

Ersatzteilliste

agria 9500 premium Ferngesteuerter Kompaktmäher

9500111



Tafel 2350

Blatt 1 von 1


Empfehlungen, Symbol-Beschreibung, Hinweise

Anzugswerte für Befestigungsschrauben ohne besondere Angabe in der Ersatzteilliste:		Symbol-Beschreibung:	
M5	= 5 Nm		= Warnhinweise beachten
M6	= 10 Nm		= wichtige Information
M8	= 23 Nm		= Teil mit Dicht- bzw. Klebemittel (siehe Angaben) einbauen bzw. einkleben
M10	= 45 Nm		= Fläche vor dem Montieren mit Fett (siehe Angaben) einstreichen.
M12	= 76 Nm		= Teil aus arbeitstechnischen Gründen einölen
M14	= 120 Nm		= Anzugswerte der Befestigungsschrauben
M16	= 168 Nm		= Einbaurichtung beachten!
			= mit Spezialwerkzeug montiert
			= Sichtprüfung, Zustandandsprüfung, Maße und Einstellwerte
			= vor dem Demontieren die Lage der Teile zueinander markieren, beim Zusammenbauen die Markierung beachten
			= Teil erst nach Prüfung wiederverwenden, falls notwendig auswechseln
			= auf Ausführung achten
			= bis Ident-Nr.; Maschinen-Nr.; Fahrgestell-Nr.; Motor-Nr.
			= ab Ident-Nr.; Maschinen-Nr.; Fahrgestell-Nr.; Motor-Nr.
			= für
			= siehe
			= einzeln nicht lieferbar
			= ersetzt durch:
			= ersetzt durch Teilesatz:
			= Einzelteil von:
			= inklusiv
			= Metenware; anstelle Stückzahl, benötigte Mengenangabe siehe Bemerkung
			= Menge nach Bedarf
Ansprüche, gleich welcher Art, können aus der bildlichen Darstellung der Ersatzteilliste nicht geltend gemacht werden.			
Bitte hier die Maschinen-Daten eintragen:			
Maschinen-Art.-Nr.:			
Ident-/Maschinen-Nr.:			
Motor-Typ:			
Motor-Nr.:			
Kaufdatum:			
Geben Sie diese Daten bei jeder Ersatzteilbestellung an, um Fehler bei der Lieferung zu vermeiden.			
Nur original Agria-Ersatzteile verwenden!			
Empfehlung: Wartung und Instandsetzung			
 Vor Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten Motor abstellen und je nach Motorenausführung Kerzenstecker bzw. Zündschlüssel oder Netzstecker ziehen.			
Eine agria-Fachwerkstatt hat geschulte Mechaniker, die eine fachgemäße Wartung und Instandsetzung durchführen.			
Größere Wartungsarbeiten und Instandsetzungen dürfen nur von geschultem Fachpersonal, das eine fachgemäße Wartung und Instandsetzung durchführen kann, vorgenommen werden.			
Kleinere Wartungsarbeiten und Instandsetzungen sollten Sie nur dann selbst vornehmen, wenn Sie über die entsprechenden Werkzeuge und Ausbildung für Maschinen und Verbrennungsmotoren verfügen.			
Nach Abschluss der Arbeiten einen Funktions- und Sicherheitstest durchführen.			
Hinweis für Klebstoffe:			
Bei Verwendung von Klebstoff (Schraubensicherung LOCTITE) muss das Bolzengewinde und das Muttergewinde vor dem Auftragen von LOCTITE sauber und fettfrei sein.			
Klebstellen mit LOCTITE 242 können mit Schraubenschlüssel gelöst werden.			
Klebstellen mit LOCTITE 270 und 638 zum Lösen auf ca. 80°C anwärmen.			
 Beachten Sie auch die Packungsbeilage des Klebstoffes!			
Empfehlung: Schmierstoffe und Korrosionsschutzmittel			
• Für Motor und Getriebe verwenden Sie die vorgeschriebenen Schmierstoffe (siehe Technische Angaben).			
• Für "offene" Schmierstellen bzw. Nippelschmierstellen empfehlen wir Bio-Schmieröl bzw. Bio-Schmierfett zu verwenden (nach Angaben in der Betriebsanleitung).			
• Für Konservierung von Maschinen und Geräten empfehlen wir Bio-Korrosionsschutzöl zu verwenden (jedoch nicht verwenden für lackierte Außenverkleidungen).			
Korrosionsschutzöl kann mit Pinsel oder Sprüngerät aufgetragen werden.			
Bio-Schmiermittel und Bio-Korrosionsschutzmittel sind umwelt-schonend, weil sie biologisch schnell abbaubar sind.			
Mit dem Einsatz von Bio-Schmiermittel und Bio-Korrosionsschutzöl handeln Sie ökologisch richtig, schützen die Umwelt, fördern die Gesunderhaltung von Menschen, Tieren und Pflanzen.			

Tafel: 0347900 Fahrwerk

9500111

9500111: > 950011100101

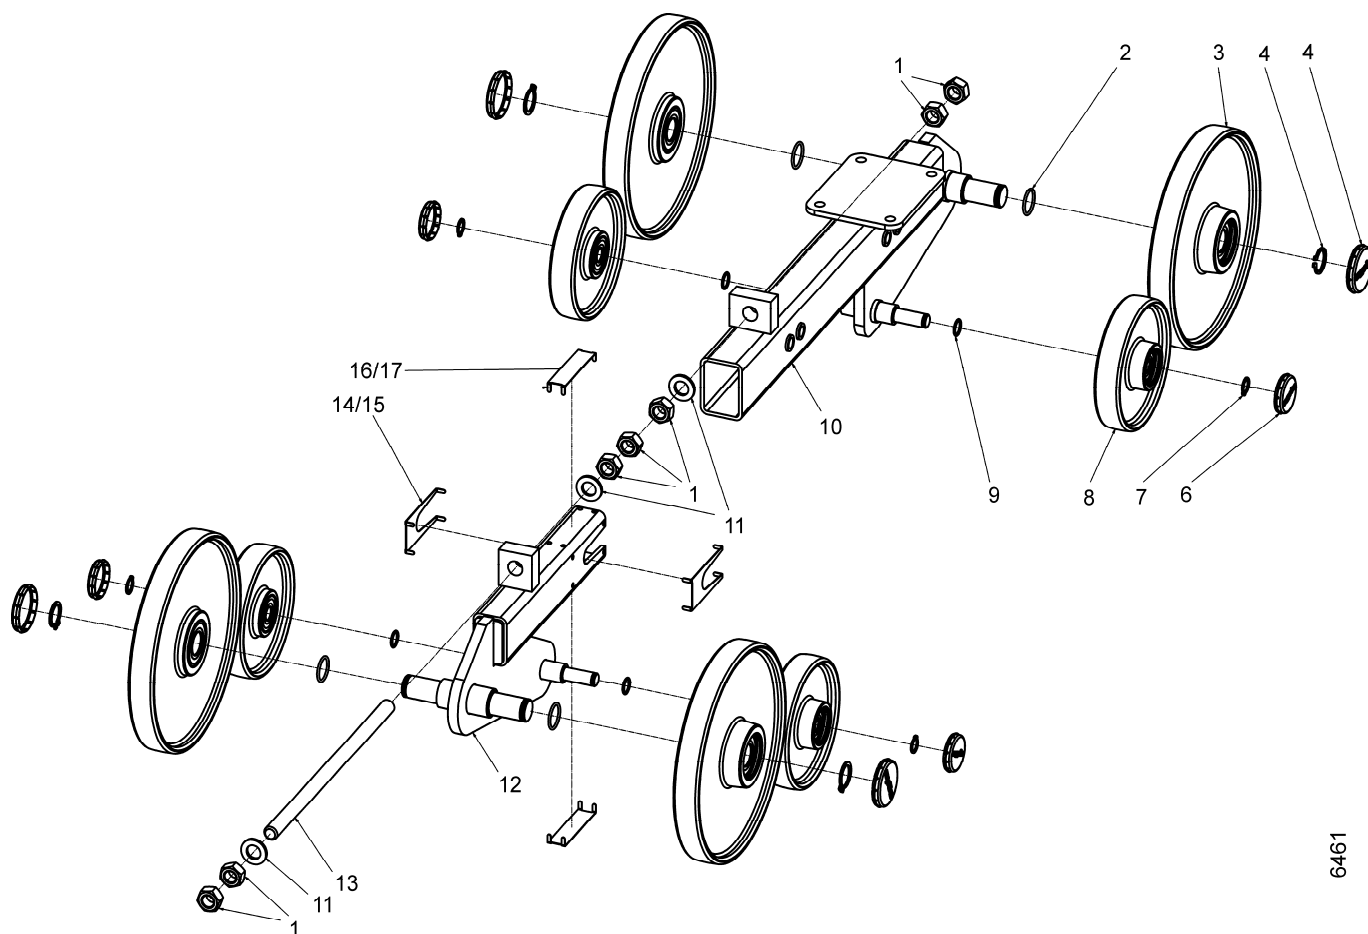

6461


Änderungsdatum: 07.08.2019

Nr.	Artikel	Artikelname	Abmessung	Norm	Menge EH	Bemerkungen
1	00600	Sechskantmutter	M16	DIN 934	14 St.	
2	107706	Dichtring Rundgummi	25x2,5		8 St.	
3	107969	Umlenkrad	ø250		8 St.	
4	01349	Seegerring	A25x2	DIN 471	8 St.	
5	107707	Nabenkappe	ø52		8 St.	
5	107708	Nabenkappe	ø42		8 St.	
7	106423	Seegerring, schwere Ausführung	AS15x1,5	DIN 471	8 St.	
8	107970	Laufrolle	ø150		8 St.	
9	107705	Dichtring Rundgummi	15x2		8 St.	
10	107224	Raupenträger			2 St.	Rollenachsen fetten 🛢 Mehrzweckfett
11	00787	Scheibe	17x30x3	DIN 125	6 St.	
12	107223	Kettenspannvorrichtung			2 St.	Rollenachsen fetten 🛢 Mehrzweckfett
13	77489	Gewindebolzen	M16x325		2 St.	
14	107974	Gleitblech	0,5 mm		2 St.	🛢 Mehrzweckfett
15	107975	Gleitblech	0,7 mm		2 St.	🛢 Mehrzweckfett
16	107976	Gleitblech	0,5 mm		2 St.	🛢 Mehrzweckfett
17	107977	Gleitblech	0,7 mm		2 St.	🛢 Mehrzweckfett

Tafel: 0349800 Grundmaschine

9500111

9500111: > 950011100101

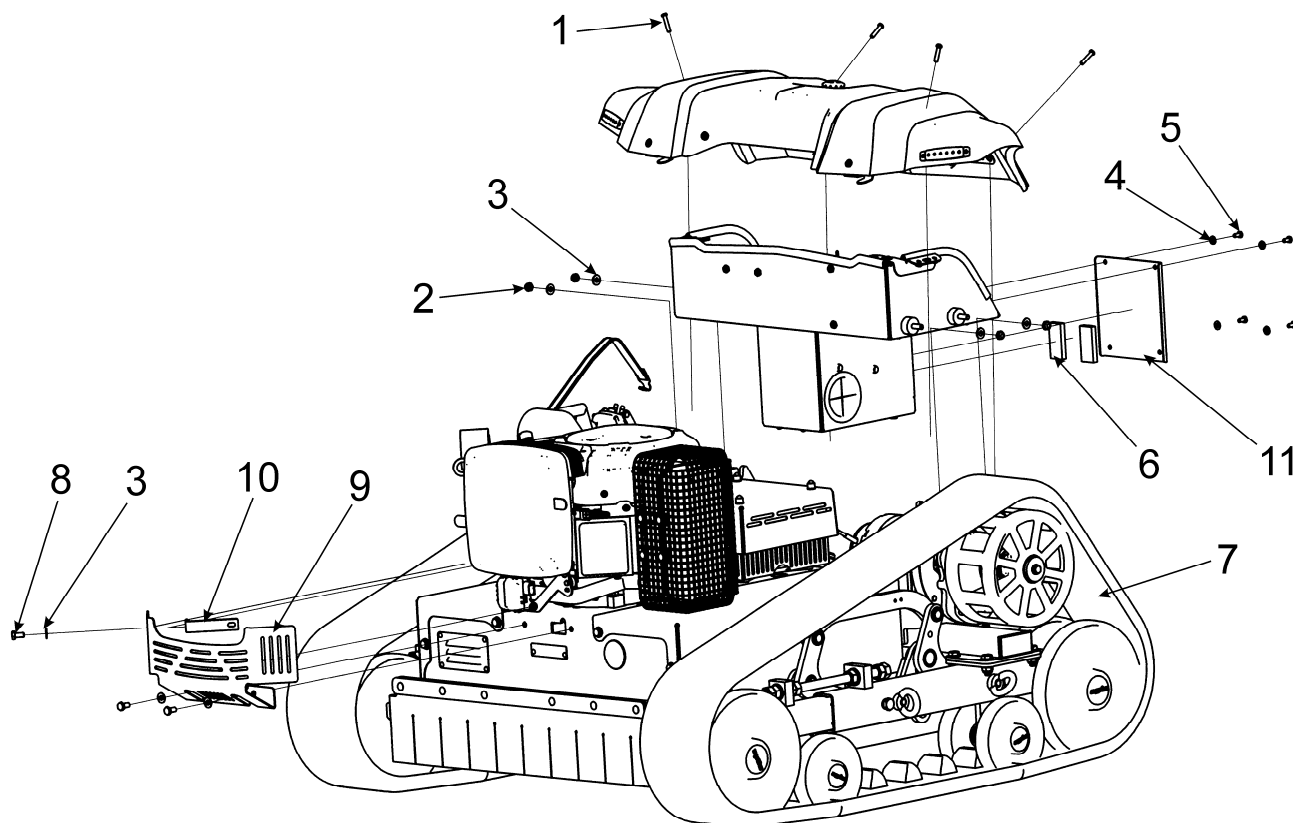

6479


Änderungsdatum: 07.08.2019

Nr.	Artikel	Artikelname	Abmessung	Norm	Menge EH	Bemerkungen
1	73248	Linseinnensechskantschraube	M6x30	ISO 7380	4 St.	
2	00665	Sicherungsmutter Elastic-Stop	M8	DIN 985	4 St.	
3	77308	Sperrkantscheibe	SKM 8		4 St.	
4	77306	Sperrkantscheibe	SKM 6		4 St.	
5	00108	Sechskantschraube	M6x12	DIN 933	4 St.	
6	75956	Unterlage Zellkautschuk	30x130x10		2 St.	
7	107064	Raupenband	TP160x88x31AGS		2 St.	
8	00102	Sechskantschraube	M8x16	DIN 933	3 St.	
9	108696	Motorschutz			1 St.	
10	108762	Befestigungslasche vollst.			1 St.	
11	107663	Batteriedeckel			2 St.	

Tafel: 0349900 Grundmaschine

9500111

9500111: > 950011100101

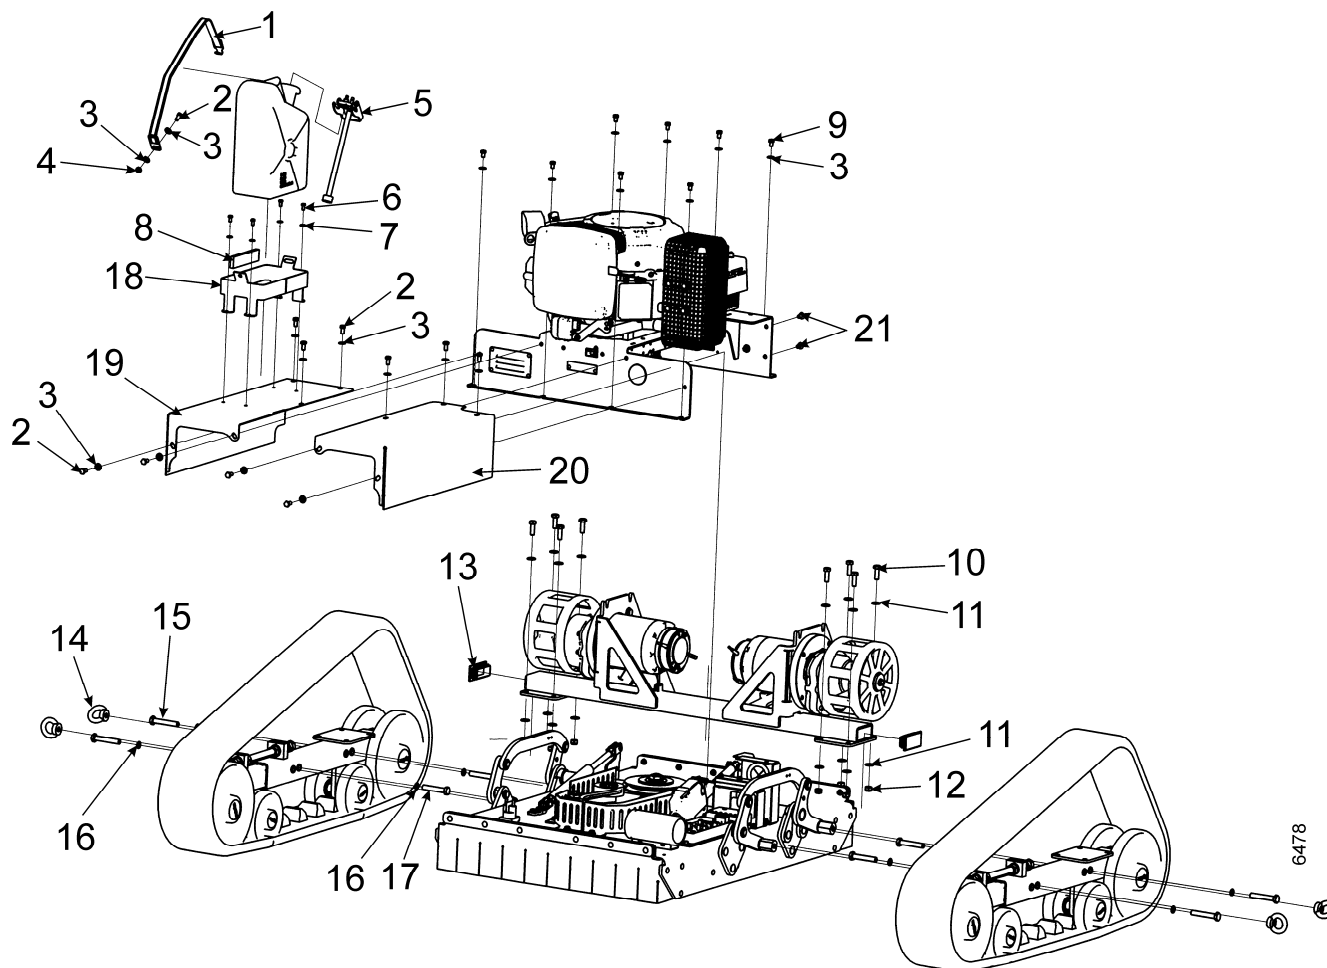


Änderungsdatum: 07.08.2019

Nr.	Artikel	Artikelname	Abmessung	Norm	Menge EH	Bemerkungen
01	105504	Kanistersicherung			1 St.	
02	00102	Sechskantschraube	M8x16	DIN 933	5 St.	
03	77308	Sperrkantscheibe	SKM 8		20 St.	
04	00665	Sicherungsmutter Elastic-Stop	M8	DIN 985	1 St.	
05	104948	Kanisteranschluss Typ 75/99			1 St.	
06	00108	Sechskantschraube	M6x12	DIN 933	4 St.	
07	77306	Sperrkantscheibe	SKM 6		4 St.	
08	75956	Unterlage Zellkautschuk	30x130x10		1 St.	
09	00150	Sechskantschraube	M8x12	DIN 933	8 St.	
10	00127	Sechskantschraube	M10x30	DIN 933	8 St.	
11	77310	Sperrkantscheibe	SKM 10		16 St.	
12	79486	Sicherungsmutter	M10	DIN 985 -10	8 St.	
13	108708	Lamellenstopfen	40x80		2 St.	
14	00736	Ringmutter	M12	DIN 582	4 St.	
15	13315	Sechskantschraube	M12x75	DIN 931	4 St.	
16	19512	Schnorrscheibe	VS 12		8 St.	
17	00026	Sechskantschraube	M12x70	DIN 931	4 St.	
18	107671	Tankhalter			1 St.	
19	107670	Haubendeckel rechts			1 St.	
20	107699	Haubendeckel links			1 St.	
21	71263	Innensechskantsenkschraube	M8x16	DIN 7991	2 St.	Loctite 242

Tafel: 0348100 Mähdeck

9500111

9500111: > 950011100101

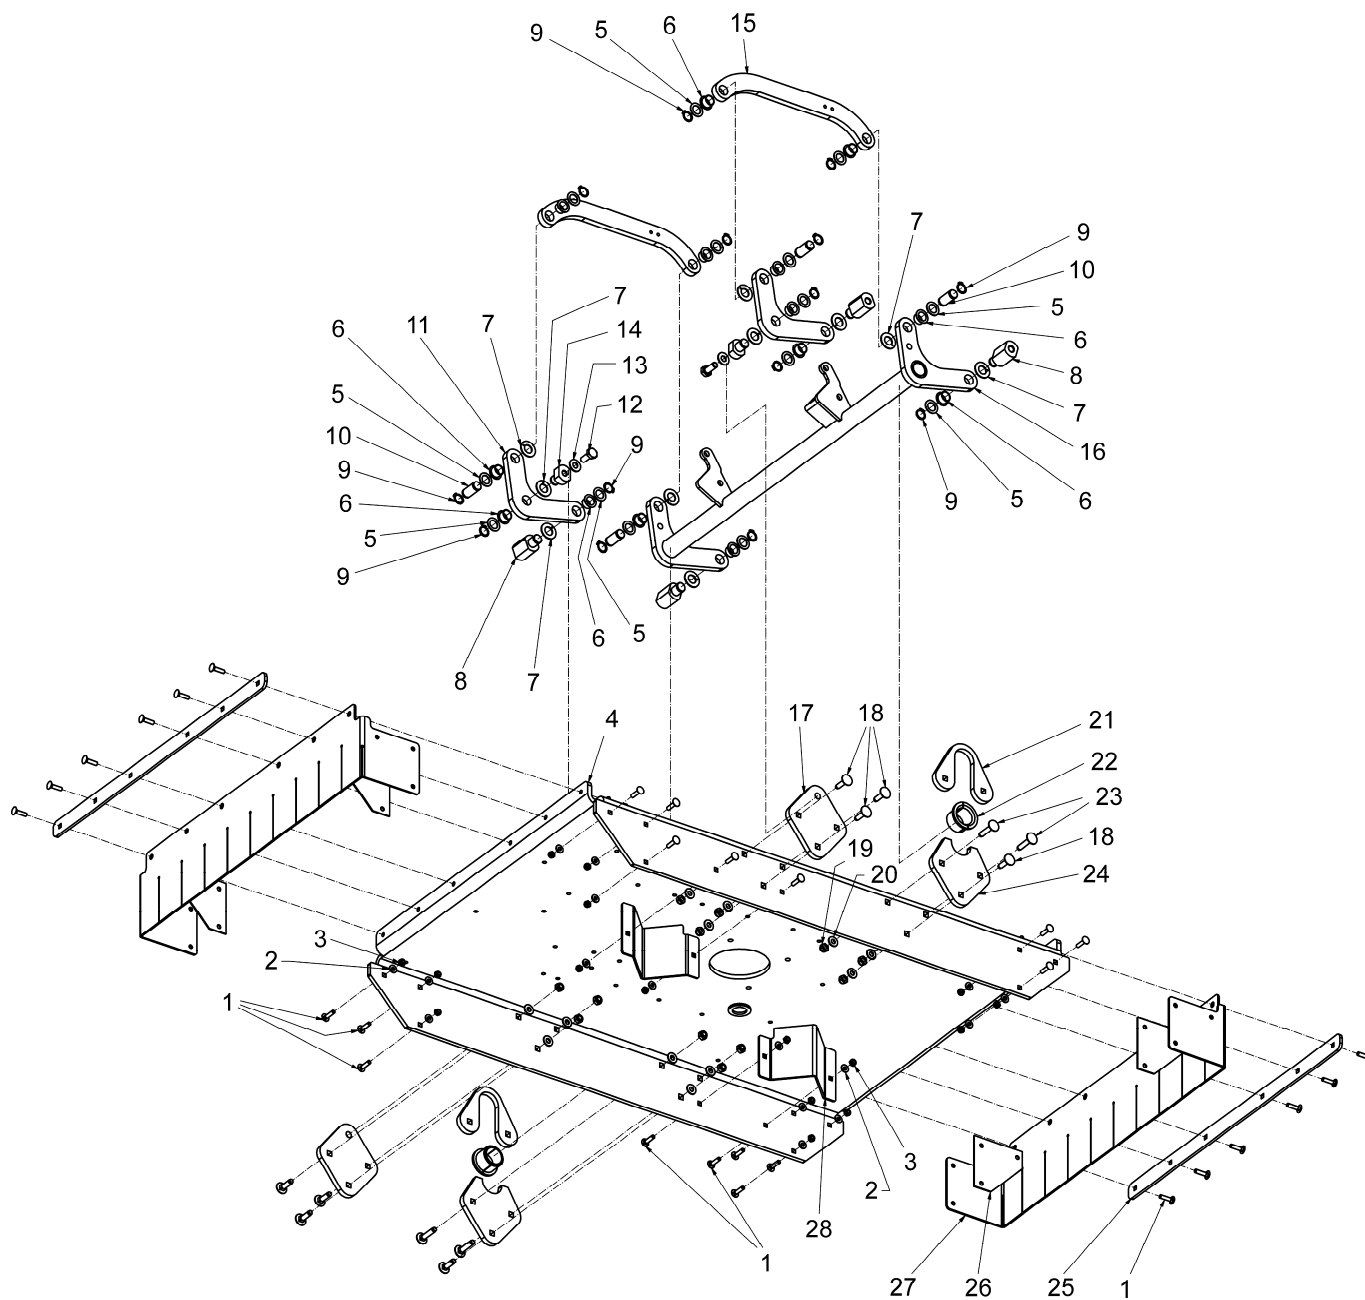

Änderungsdatum: 07.08.2019

Nr.	Artikel	Artikelname	Abmessung	Norm	Menge EH	Bemerkungen
01	00784	Scheibe	10,5x20x2	DIN 125	28 St.	
02	12013	Sicherungsmutter	M6	DIN 985	16 St.	
03	77306	Sperrkantscheibe	SKM 6		16 St.	
04	107650	Mähdeck			1 St.	
05	28185	Einstellscheibe	16x25x1		14 St.	
06	107595	Lagerbuchse Bund	MFM-1618-12		14 St.	
07	107593	Anlaufscheibe Kunststoff			10 St.	
08	107659	Bolzen			4 St.	
09	01326	Seegerring	A16x1	DIN 471	14 St.	
10	107658	Bolzen			4 St.	
11	107654	Hebel			2 St.	
12	00103	Sechskantschraube	M10x25	DIN 933	2 St.	
13	77310	Sperrkantscheibe	SKM 10		2 St.	
14	107655	Bolzen			2 St.	
15	107656	Strebe			2 St.	

Tafel: 0348100 Mähdeck

9500111


9500111: > 950011100101

Nr.	Artikel	Artikelname	Abmessung	Norm	Menge EH	Bemerkungen
16	107653	Schnitthöhenverstellung			1 St.	
17	107657	Flanschplatte			2 St.	
18	00745	Flachrundschraube	M8x30	DIN 603 8.8	8 St.	
19	00665	Sicherungsmutter Elastic-Stop	M8	DIN 985	12 St.	
20	00782	Scheibe	8,4x17x1,6	DIN 125	12 St.	
21	107231	Lagerschale			2 St.	
22	107592	Lagerbuchse Bund			2 St.	
23	00754	Flachrundschraube	M8x40	DIN 603 8.8	4 St.	
24	107230	Flanschplatte			2 St.	
25	108040	Klemmleiste			2 St.	
26	107241	Klemmblech			4 St.	
27	107242	Schutztuch			2 St.	
28	107239	Leitwinkel			2 St.	

Tafel: 0348200 Anbau Mähdeck

9500111

9500111: > 950011100101

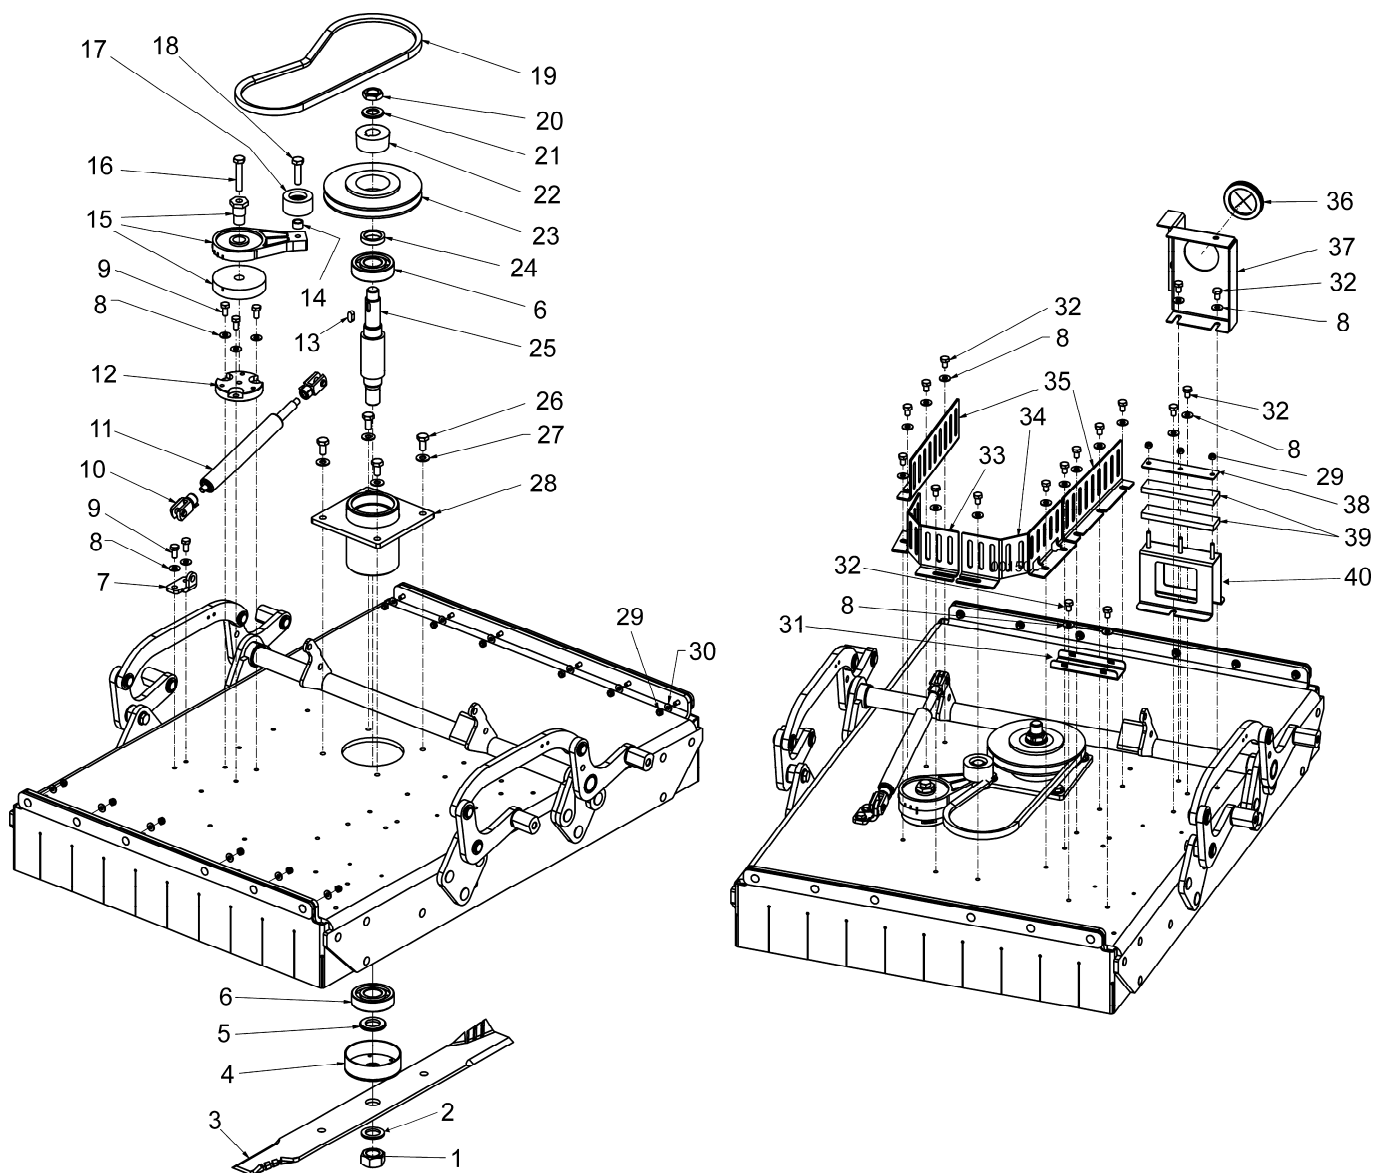

Änderungsdatum: 07.08.2019

Nr.	Artikel	Artikelname	Abmessung	Norm	Menge EH	Bemerkungen
1	104073	Sechskantmutter	M24x2	DIN 934	1 St.	Loctite 242
2	104062	Keilsicherungsscheibe	25,3x39,0x3,7		1 St.	
3	107939	Messer	9500		1 St.	
4	104998	Deckel			1 St.	
5	00790	Scheibe	25x44x4	DIN 125	1 St.	
6	68671	Kugellager	30x72x19	6306.2RSDIN 625	2 St.	Mehrzweckfett
7	107664	Winkel			1 St.	
8	77308	Sperrkantscheibe	SKM 8		22 St.	
9	00102	Sechskantschraube	M8x16	DIN 933	5 St.	
10	107721	Gabelkopf mit Federstecker	M10		2 St.	
11	107594	Gasdruckfeder	G14-28 100 296		1 St.	
12	107698	Flanschplatte			1 St.	
13	43730	Passfeder	A 8x7x18	DIN 6885	1 St.	
14	108693	Distanzhülse			1 St.	
15	107710	Riemenspannvorrichtung			1 St.	
16	00055	Sechskantschraube	M10x55	DIN 931	1 St.	
17	107711	Keilriemenspannrolle	MFBD26-50		1 St.	
18	00055	Sechskantschraube	M10x55	DIN 931	1 St.	
19	107712	Keilriemen	XPA 982 Ld		1 St.	

Tafel: 0348200 Anbau Mähdeck

9500111


9500111: > 950011100101

Nr.	Artikel	Artikelname	Abmessung	Norm	Menge EH	Bemerkungen
20	00641	Sechskantmutter	M20x1,5	DIN 936	1 St.	 Loctite 242
21	00789	Scheibe	21x37x3	DIN 125	1 St.	
22	100522	Spannbuchse	Taper 1610-25		1 St.	
23	107715	Keilriemenscheibe	Taper SPA 160-1		1 St.	
24	105360	Distanzbuchse	29x40x8		1 St.	
25	107691	Messerwelle			1 St.	
26	00113	Sechskantschraube	M10x20	DIN 933	4 St.	
27	77310	Sperrkantscheibe	SKM 10		4 St.	
28	107690	Flanschlagergehäuse			1 St.	 Mehrzweckfett
29	12013	Sicherungsmutter	M6	DIN 985	15 St.	
0	77306	Sperrkantscheibe	SKM 6		12 St.	
31	105729	Kondensatorhalterung			1 St.	
32	00150	Sechskantschraube	M8x12	DIN 933	17 St.	
33	107688	Durchschlagschutz			1 St.	
34	107689	Durchschlagschutz			1 St.	
35	107725	Durchschlagschutz			2 St.	
36	103737	Membrantülle kreuzgeschlitzt	60		1 St.	
37	107726	Abdeckung			1 St.	
38	107685	Klemmblech			1 St.	
39	75956	Unterlage Zellkautschuk	30x130x10		2 St.	
40	107684	Klemmlasche			1 St.	

Tafel: 0348000 Antrieb

9500111

9500111: > 950011100101

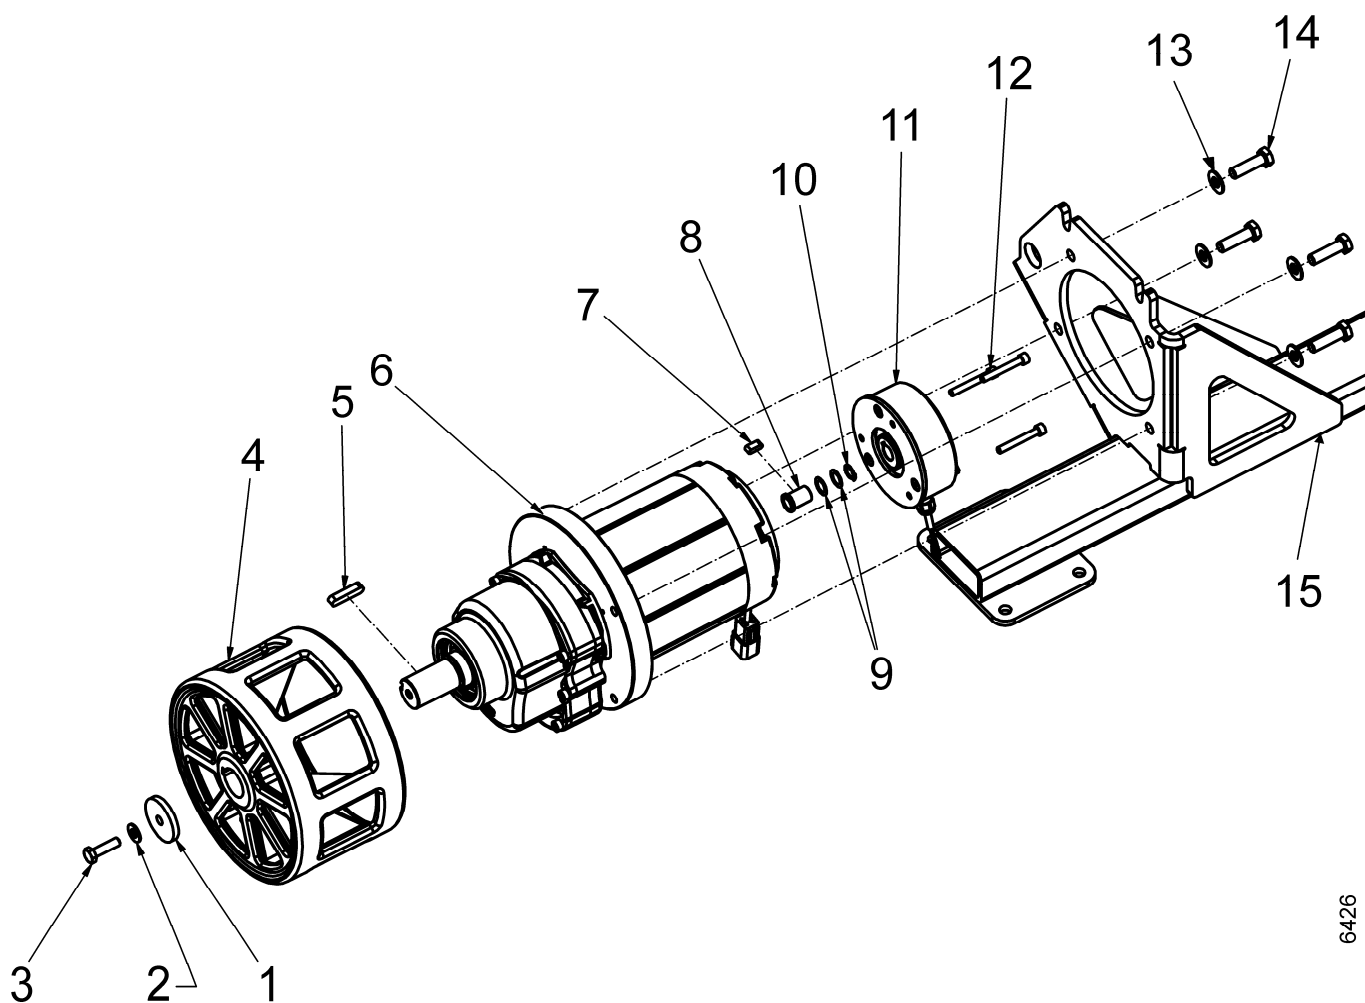

6426


Änderungsdatum: 07.08.2019

Nr.	Artikel	Artikelname	Abmessung	Norm	Menge EH	Bemerkungen
1	107290	Scheibe			2 St.	
2	77308	Sperrkantscheibe	SKM 8		2 St.	
3	00013	Sechskantschraube	M8x30	DIN 931	2 St.	
4	107202	Antriebsrad			2 St.	
5	79702	Passfeder	Form A 8x7x36	DIN 6885	2 St.	
6	106983	Radmotor			2 St.	
7	108022	Passfeder	5x6,5x16		2 St.	
8	107143	Adapterhülse			2 St.	
9	01112	Einstellscheibe	12x18x0,3		4 St.	
10	01322	Seegering	A12x1	DIN 471	2 St.	
11	106871	E-Magnetbremse			2 St.	
12	00237	Innensechskantschraube	M6x45	DIN 912	6 St.	
13	77310	Sperrkantscheibe	SKM 10		8 St.	
14	00116	Sechskantschraube	M10x35	DIN 933	8 St.	
15	107588	Verbindungssträger			1 St.	

Tafel: 0349500 Motorträger

9500111

9500111: > 950011100101

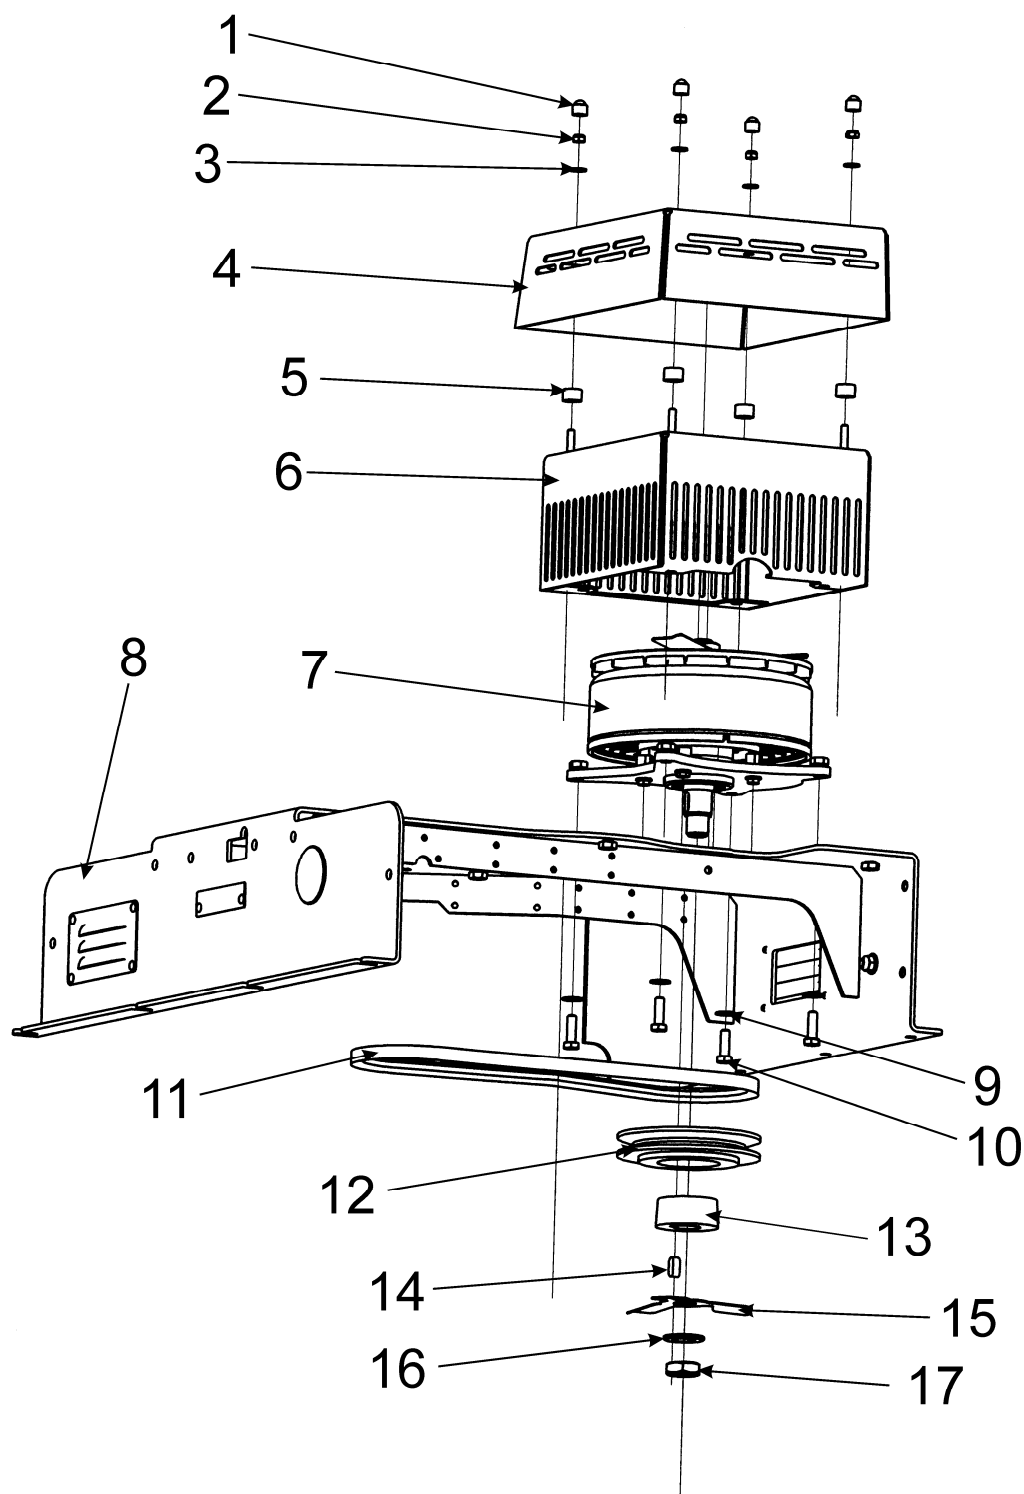

6475

Änderungsdatum: 07.08.2019

Tafel: 0349500 Motorträger

9500111


9500111: > 950011100101

Nr.	Artikel	Artikelname	Abmessung	Norm	Menge EH	Bemerkungen
01	55206	Mutterkappe	6		4 St.	
02	12013	Sicherungsmutter	M6	DIN 985	4 St.	
03	77306	Sperrkantscheibe	SKM 6		4 St.	
04	107735	Generatorschutz			1 St.	
05	107732	Distanzhülse			4 St.	
06	107734	Generatorschutzträger			1 St.	
07	108878	Generator			1 St.	
08	107667	Motorträger			1 St.	
09	77308	Sperrkantscheibe	SKM 8		4 St.	
10	00110	Sechskantschraube	M8x25	DIN 933	4 St.	
11	71079	Keilriemen	XPA 957LW		1 St.	
12	107713	Keilriemenscheibe	Taper SPA125-1		1 St.	
13	100522	Spannbuchse	Taper 1610-25		1 St.	
14	43730	Passfeder	A 8x7x18	DIN 6885	1 St.	
15	107733	Lüfter			1 St.	
16	00789	Scheibe	21x37x3	DIN 125	1 St.	
17	00641	Sechskantmutter	M20x1,5	DIN 936	1 St.	 Loctite 242

Tafel: 0349600 Motorträger

9500111

9500111: > 950011100101

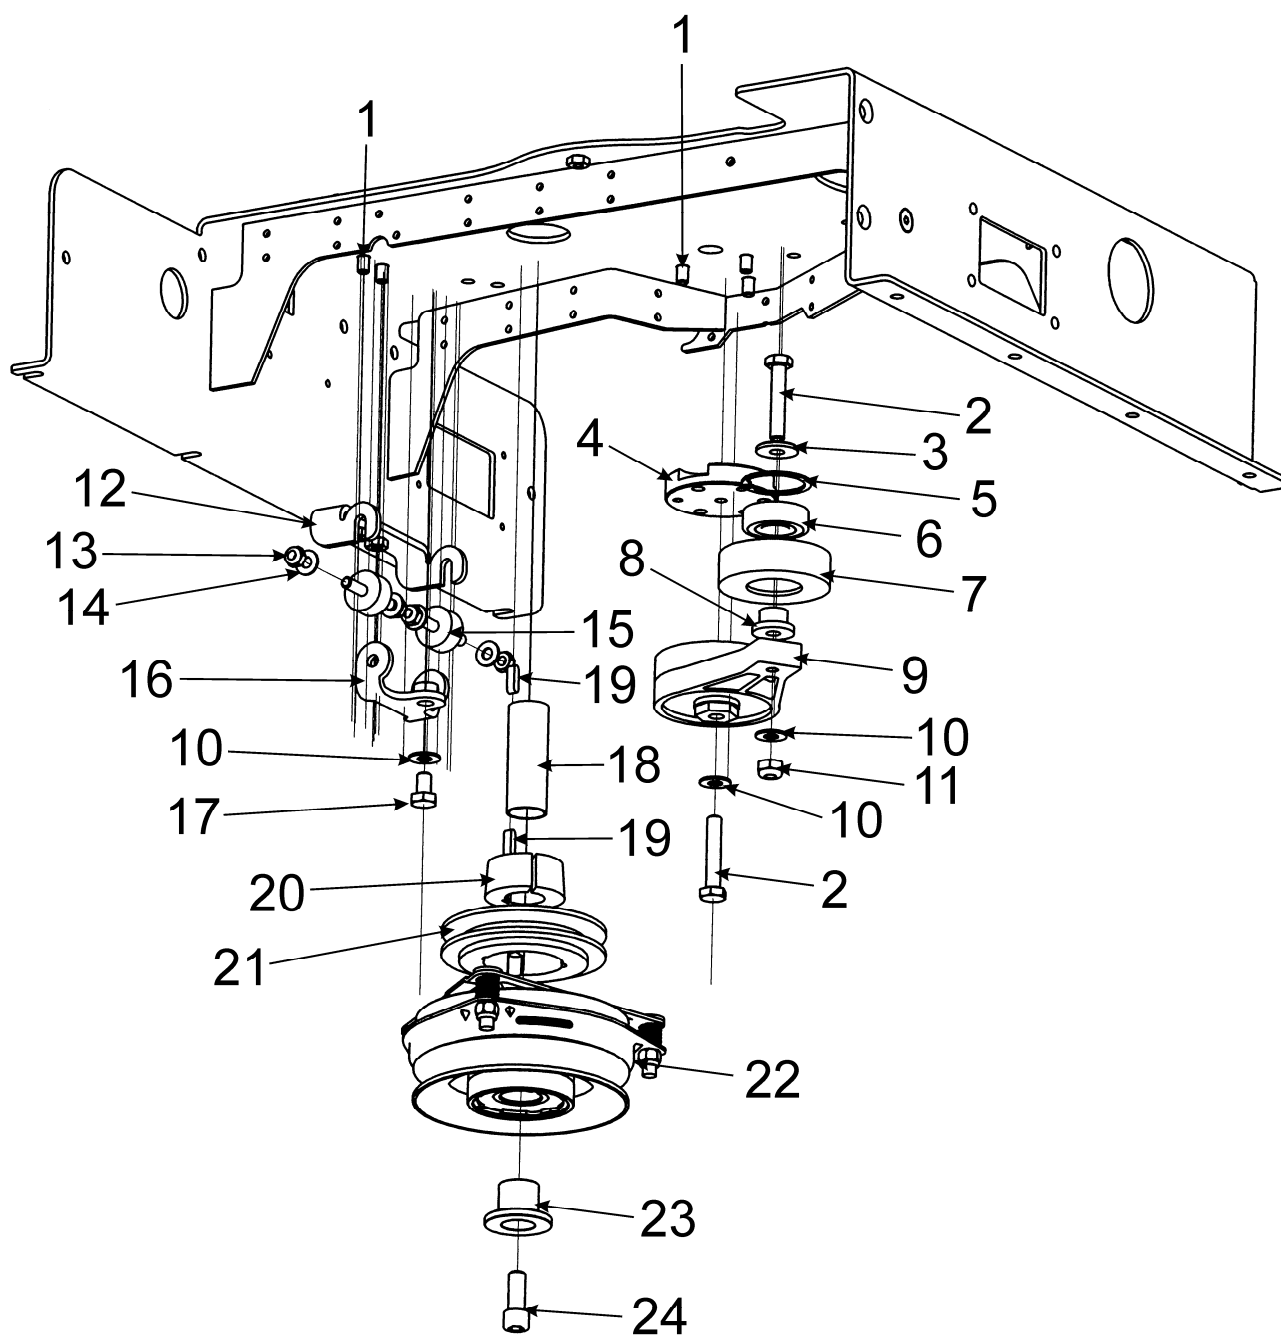

6476

Änderungsdatum: 07.08.2019

Tafel: 0349600 Motorträger

9500111


9500111: > 950011100101

Nr.	Artikel	Artikelname	Abmessung	Norm	Menge EH	Bemerkungen
01	71263	Innensechskantsenkschraube	M8x16	DIN 7991	5 St.	
02	00055	Sechskantschraube	M10x55	DIN 931	1 St.	 Loctite 242
03	76648	Scheibe	10,5x30x4		1 St.	
04	107698	Flanschplatte			1 St.	
05	01382	Seegerring	147x1,75	DIN 472	1 St.	
06	15773	Kugellager	20x47x14	6204.2RSDIN 625	1 St.	
07	107359	Spannrolle			1 St.	
08	108693	Distanzhülse			1 St.	
09	107710	Riemenspannvorrichtung			1 St.	
10	77310	Sperrkantscheibe	SKM 10		1 St.	
11	00666	Sicherungsmutter Elastic-Stop	M10	DIN 985	1 St.	
12	107695	Gabel			1 St.	
13	00665	Sicherungsmutter Elastic-Stop	M8	DIN 985	4 St.	
14	77308	Sperrkantscheibe	SKM 8		4 St.	
15	107591	Gummipuffer			2 St.	
16	107694	Kupplungsarretierung			1 St.	
17	00105	Sechskantschraube	M10x16	DIN 933	1 St.	
18	105465	Buchse			1 St.	
19	13189	Passfeder	A 6x6x20	DIN 6885	2 St.	
20	105065	Spannbuchse	Taper 1610- 1 1/8"		1 St.	
21	108767	Keilriemenscheibe	Taper SPA112-1		1 St.	
22	104942	Elektromagnetkupplung	GT2.5-FE02		1 St.	
23	105509	Anschlagnabe			1 St.	
24	00233	Innensechskantschraube	M12x30	DIN 912	1 St.	 Loctite 242

Tafel: 0349700 Motorträger

9500111

9500111: > 950011100101

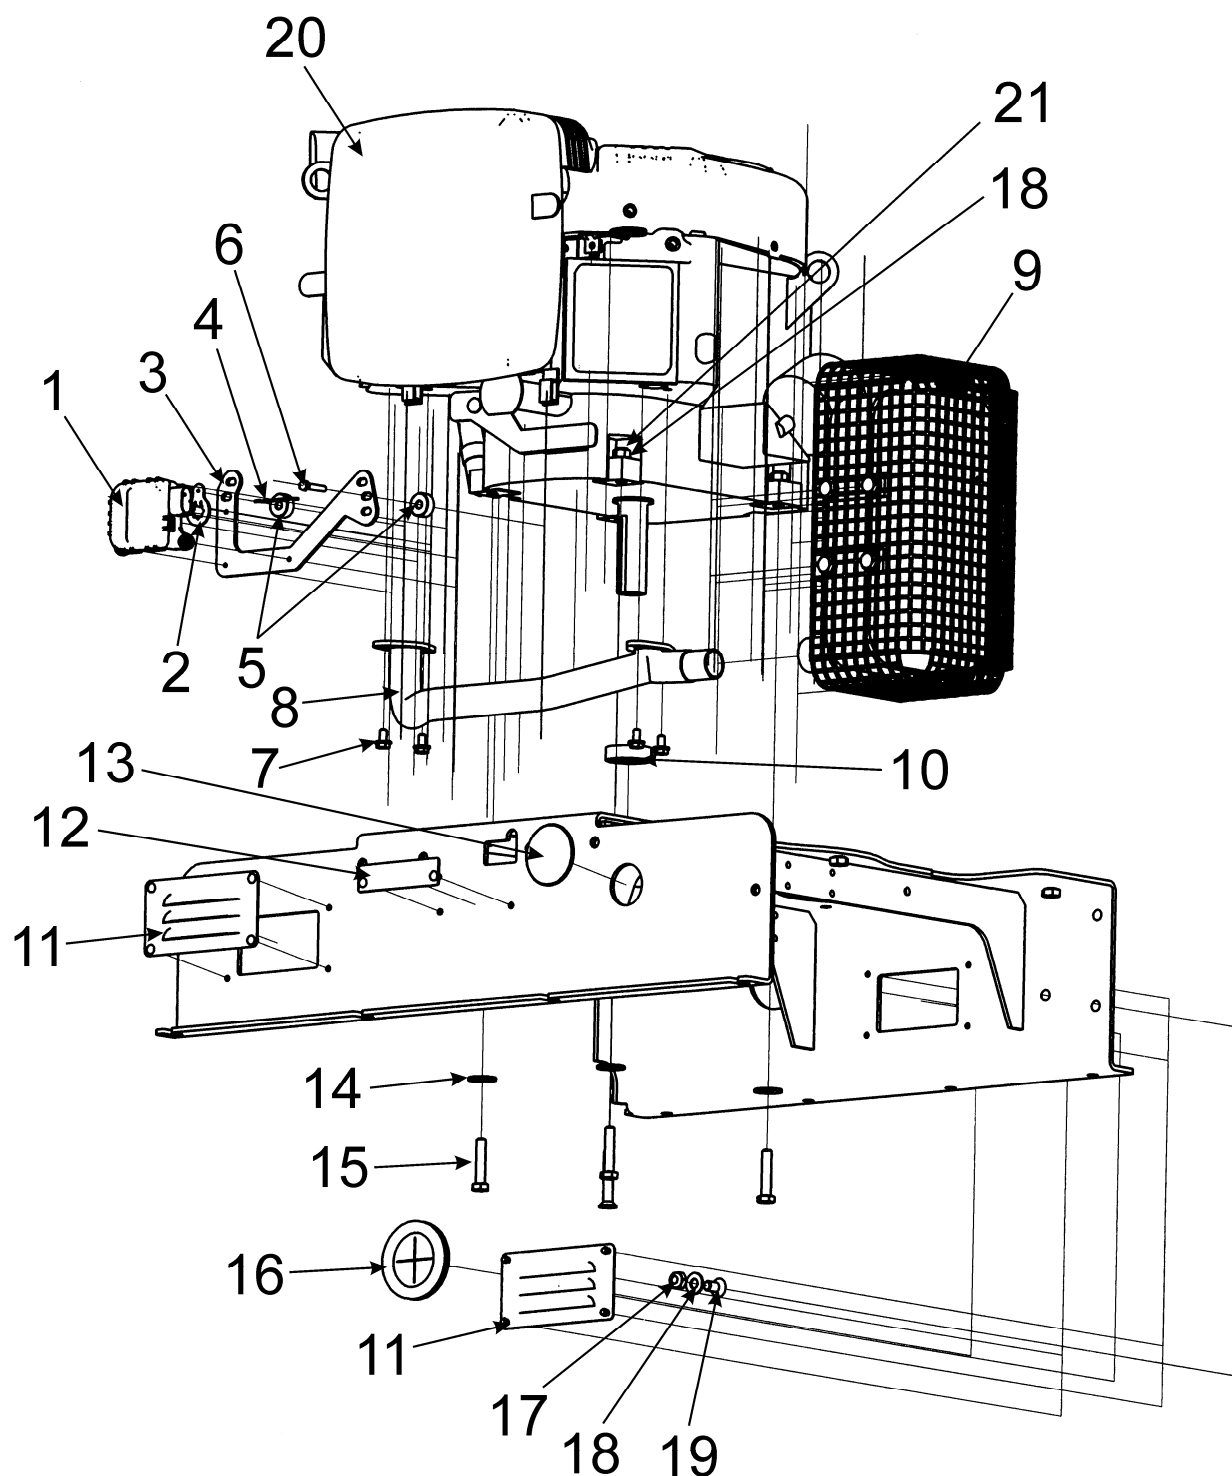

6477

Änderungsdatum: 07.08.2019

Tafel: 0349700 Motorträger

9500111


9500111: > 950011100101

Nr.	Artikel	Artikelname	Abmessung	Norm	Menge	EH	Bemerkungen
01	105928	Stellantrieb			1	St.	
02	105708	Drehzahlverstellhebel			1	St.	
03	105709	Aktuatorhalterung			1	St.	
04	107958	Drehzahlverstellstange			1	St.	
05	106854	Distanzring			2	St.	
06	00071	Sechskantschraube	M5x25	DIN 933	2	St.	 Loctite 242
07	00108	Sechskantschraube	M6x12	DIN 933	4	St.	
08	107738	BG Abgaskrümmmer			1	St.	
09	77389	Auspufftopf			1	St.	
10	105359	Distanzbuchse	29x40x11		1	St.	
11	107704	Lüfterblech	127x66		2	St.	
12	104301	Fabrikschild	90x23 Al 0,5		1	St.	
13	107709	Verschlußstopfen			1	St.	
14	66413	Scheibe	8,4x24x2	DIN 9021	3	St.	
15	00006	Sechskantschraube	M8x40	DIN 931	3	St.	
16	103737	Membrantülle kreuzgeschlitzt	60		1	St.	
17	00665	Sicherungsmutter Elastic-Stop	M8	DIN 985	1	St.	
18	77308	Sperrkantscheibe	SKM 8		5	St.	
19	71263	Innensechskantsenkschraube	M8x16	DIN 7991	1	St.	
20	79249	Motor Benzin 4-Takt	305777	B&S Vanguard	1	St.	
21	28108	Sicherungsmutter	M8	DIN 980	4	St.	
22	107849	Innensechskantschraube Senkkopf	M8x50	DIN 7991	1	St.	

Tafel: 0349100 BG Haube

9500111

9500111: > 950011100101

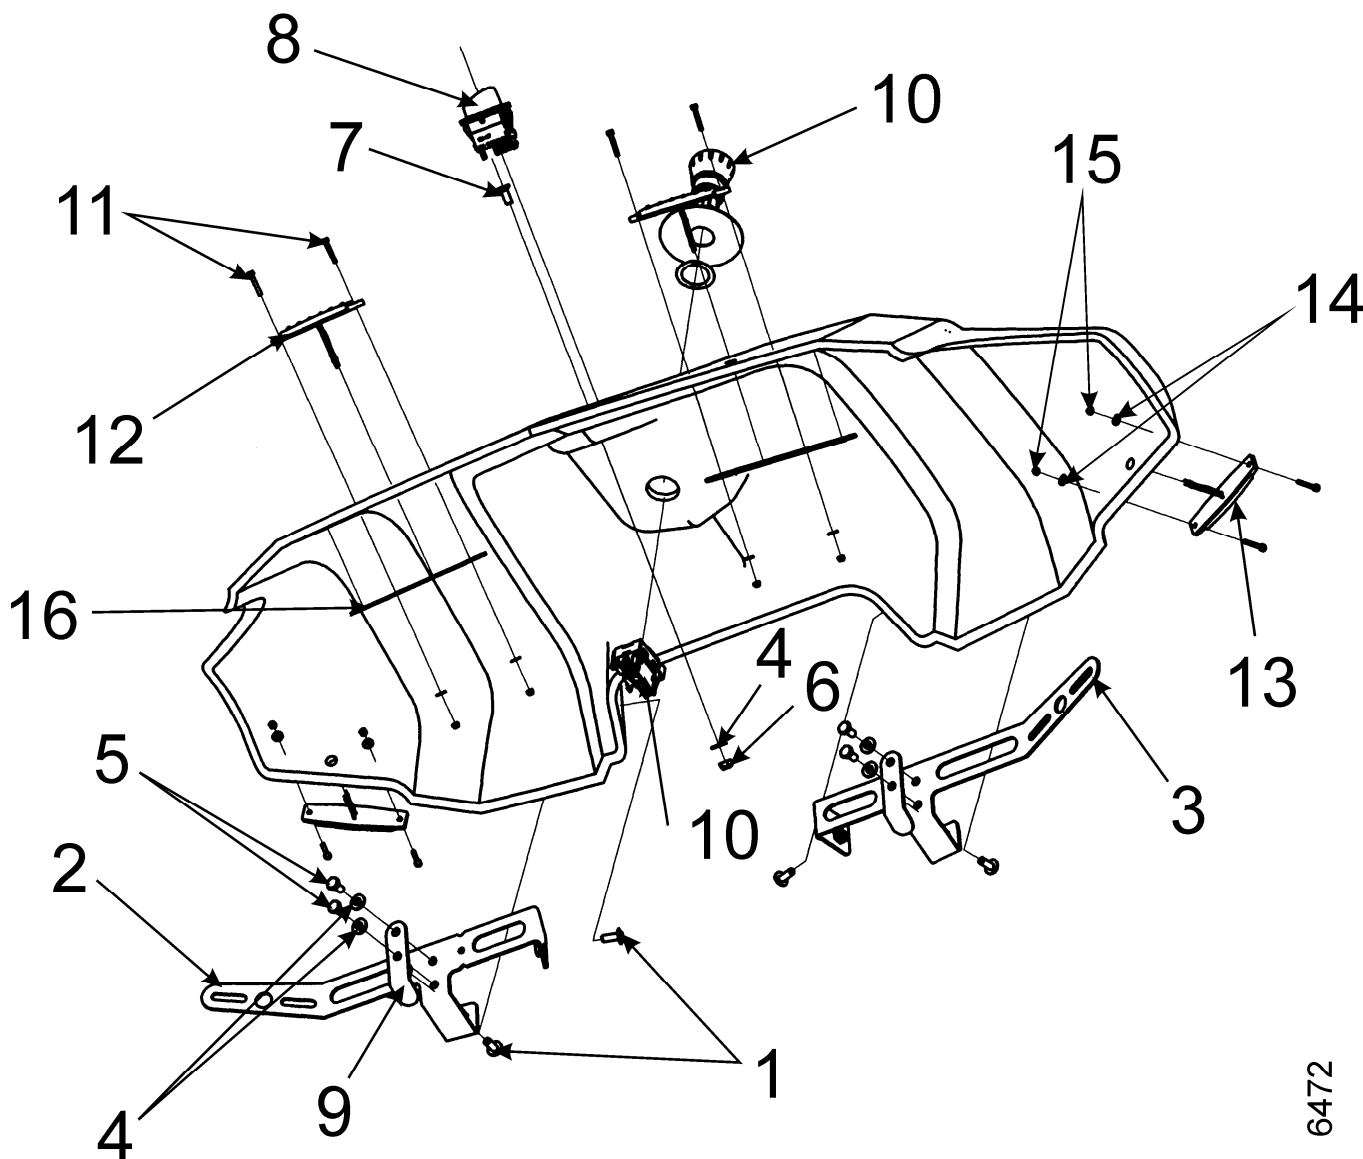

6472


Änderungsdatum: 07.08.2019

Nr.	Artikel	Artikelname	Abmessung	Norm	Menge EH	Bemerkungen
01	23272	Linseninnensechskantschraube	M6x16	ISO 7380	4 St.	
02	108259	Haubenhalter			1 St.	
03	108260	Haubenhalter			1 St.	
04	77308	Sperrkantscheibe	SKM 8		5 St.	
05	00108	Sechskantschraube	M6x12	DIN 933	4 St.	
06	00665	Sicherungsmutter Elastic-Stop	M8	DIN 985	6 St.	
07	00102	Sechskantschraube	M8x16	DIN 933	1 St.	
08	106882	Drehschalter			1 St.	
09	108223	Haltewinkel			2 St.	
10	106883	NOT-AUS-Schalter			1 St.	
11	106494	Innensechskantschraube	M3x20	DIN 912	8 St.	
12	108177	Begrenzungsleuchte	LED 12 V weiss		2 St.	
13	108180	Begrenzungsleuchte	LED 12 V orange		2 St.	
14	106474	Scheibe	3,2x9x0,8	DIN 9021	8 St.	
15	79703	Sicherungsmutter	M3	DIN 985	8 St.	
16	108231	Haubenhalter			2 St.	

Tafel: 0348300 Mähdeck premium

9500111

9500111: > 950011100101

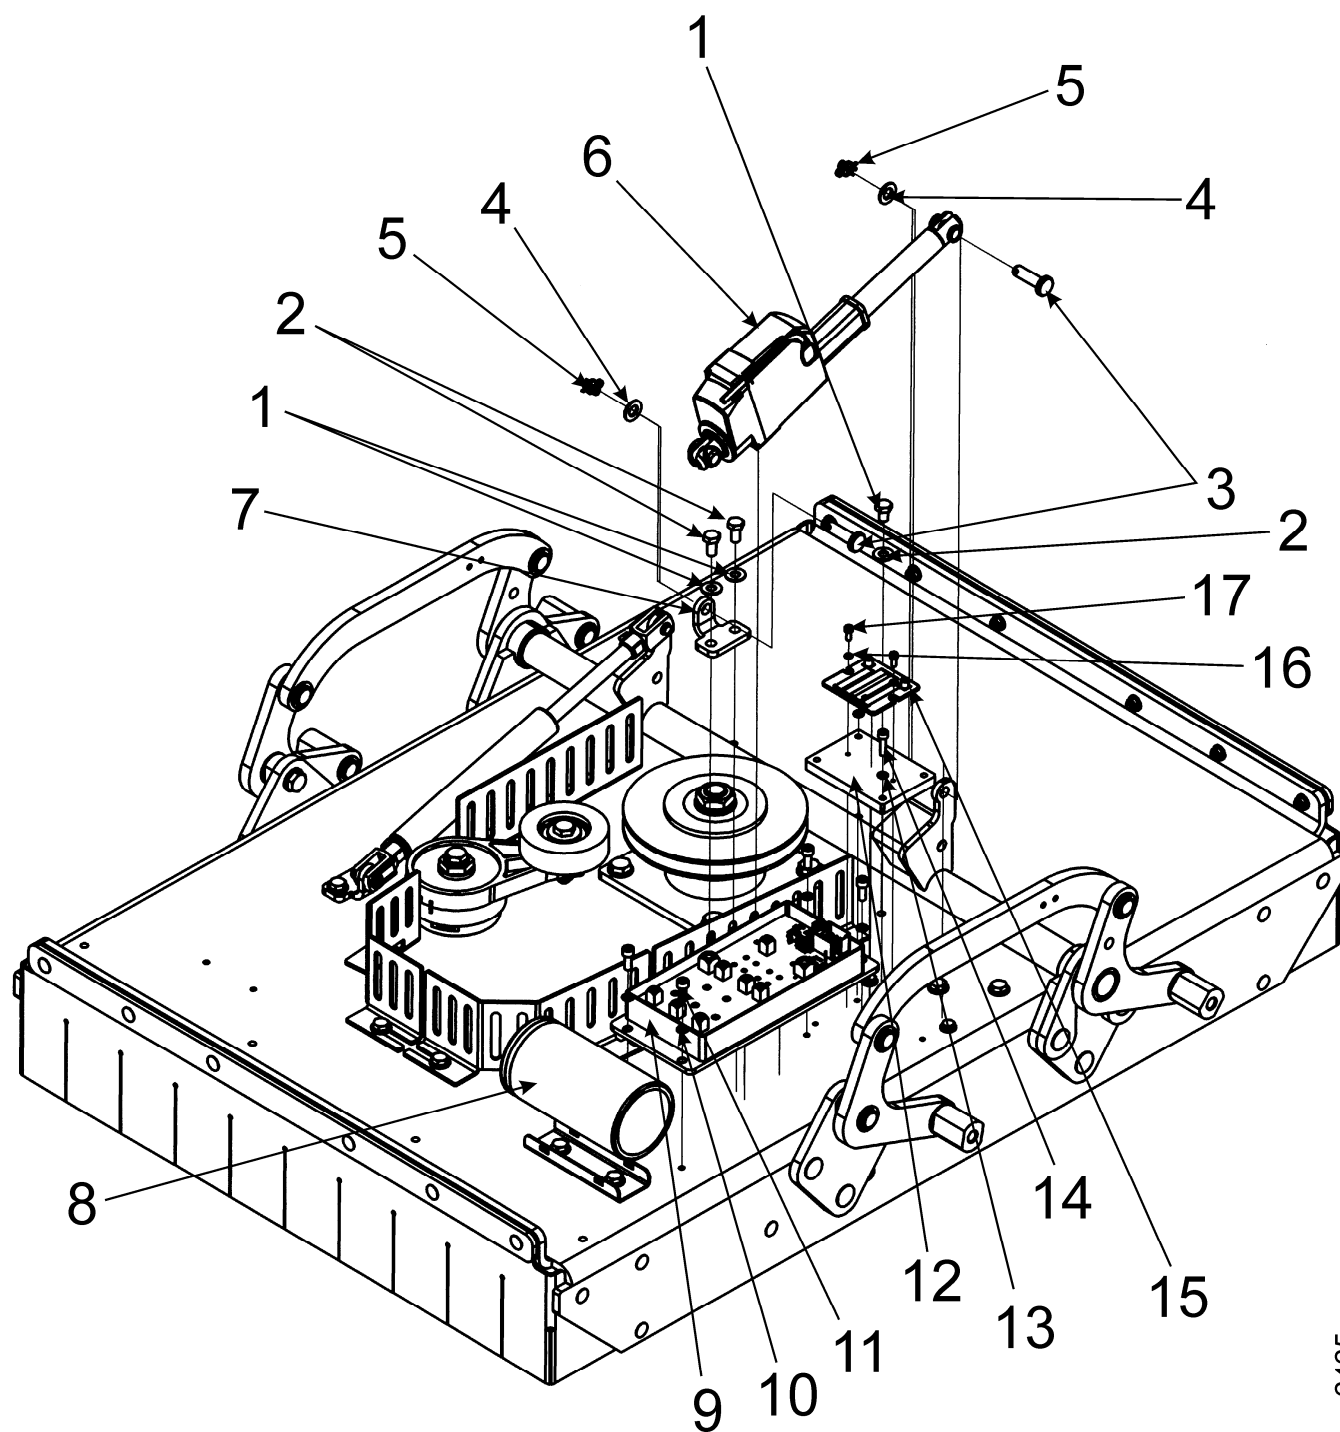

6465

Änderungsdatum: 07.08.2019

Tafel: 0348300 Mähdeck premium

9500111


9500111: > 950011100101

Nr.	Artikel	Artikelname	Abmessung	Norm	Menge EH	Bemerkungen
01	77308	Sperrkantscheibe	SKM 8		3 St.	
02	00102	Sechskantschraube	M8x16	DIN 933	3 St.	
03	79325	Bolzen mit Kopf	10x35/31	DIN 1434	2 St.	 Mehrzweckfett
04	00784	Scheibe	10,5x20x2	DIN 125	2 St.	
05	28210	Federsplint	10x3,2		2 St.	
06	105210	Linearantrieb Schnitthöhe	48 W		1 St.	
07	107664	Winkel			1 St.	
08	107386	Kondensator Al	80 V, 100000 µF		1 St.	
09	107369	BG Bremschoppermodul			1 St.	
10	34986	Schnorrscheibe	VS 6		4 St.	
11	00223	Innensechskantschraube	M6x16	DIN 912	4 St.	
12	107336	Grundplatte Widerstand			1 St.	
13	31169	Schnorrscheibe	VS 5		2 St.	
14	35639	Innensechskantschraube	M5x20	DIN 912	2 St.	
15	108595	Power Resistor			1 St.	 Wärmeleitpaste
16	107835	Sicherungsscheibe	4,3x7x1		2 St.	
17	68404	Innensechskantschraube	M4x10	DIN 912	2 St.	

Tafel: 0349300 E-Kasten Anbau

9500111

9500111: > 950011100101

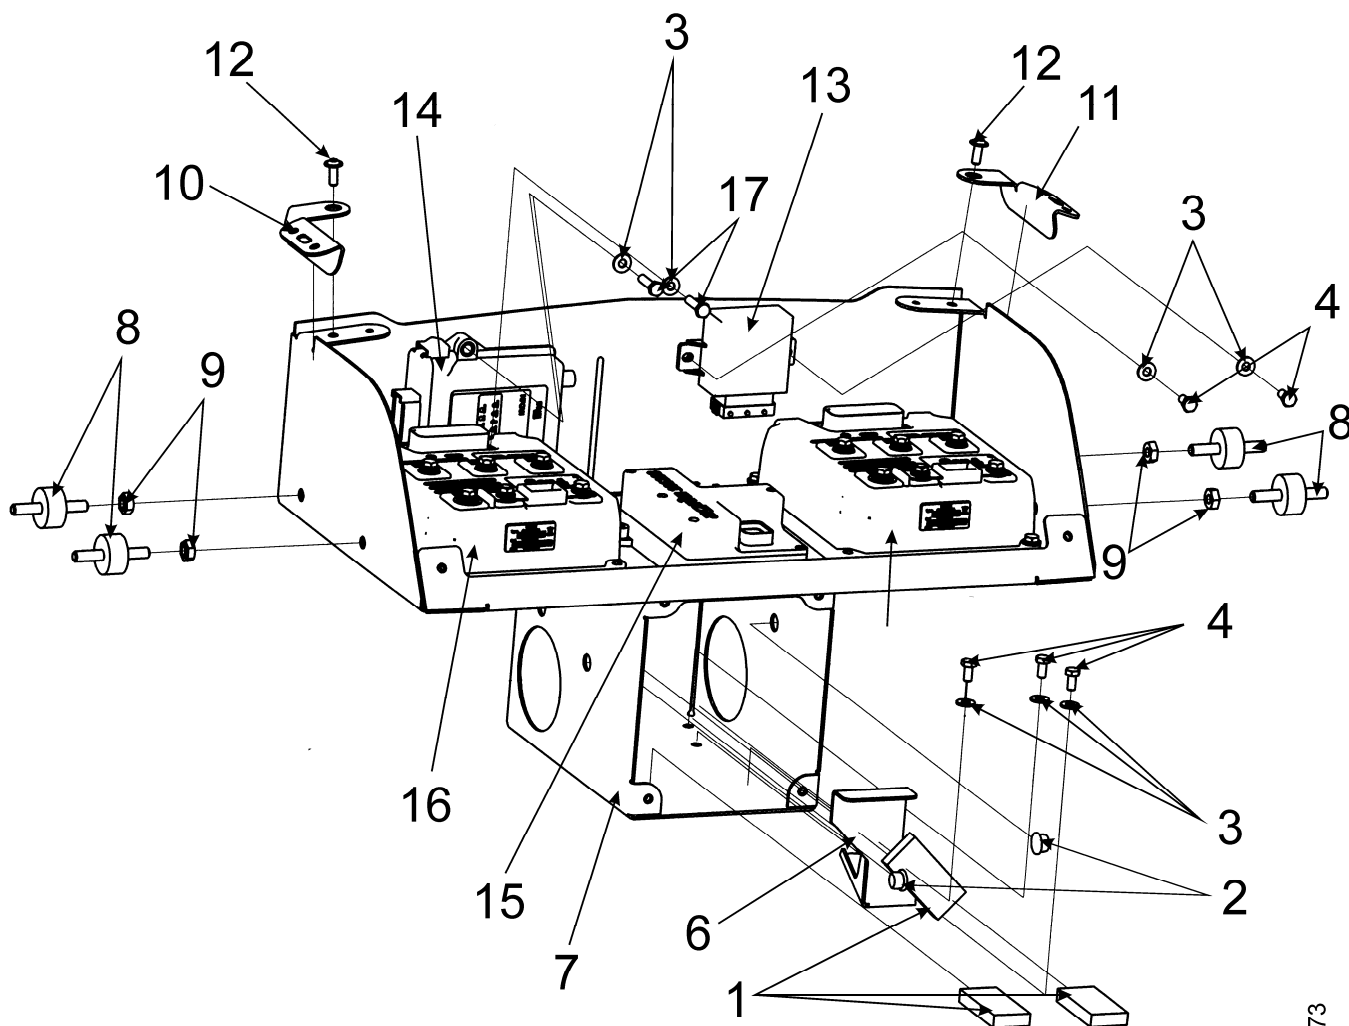

6473


Änderungsdatum: 12.09.2019

Nr.	Artikel	Artikelname	Abmessung	Norm	MengeEH	Bemerkungen
01	75956	Unterlage Zellkautschuk	30x130x10		3 St.	
02	57549	Verschluss-Stopfen	13x9		3 St.	
03	77306	Sperrkantscheibe	SKM 6		7 St.	
04	00108	Sechskantschraube	M6x12	DIN 933	5 St.	
06	108825	Batteriehalter			1 St.	
07	107661	Anschlusskasten			1 St.	
08	106892	Gummi-Metall-Puffer			4 St.	
09	00665	Sicherungsmutter Elastic-Stop	M8	DIN 985	4 St.	
10	108225	Haubenhalter			1 St.	
11	108226	Haubenhalter			1 St.	
12	23272	Linseninnensechskantschraube	M6x16	ISO 7380	2 St.	
13	105213	SPS-Steuerung	CAN-I/O Modul		1 St.	
14	107385	Antenne			1 St.	
15	106293	Gehäuse Relaisbox kpl.			1 St.	
16	105737	Leistungselektronik	Gen 4 Size 2		2 St.	
17	00142	Sechskantschraube	M6x25	DIN 933	2 St.	

Tafel: 0349400 E-Kasten Anbau

9500111

9500111: > 950011100101

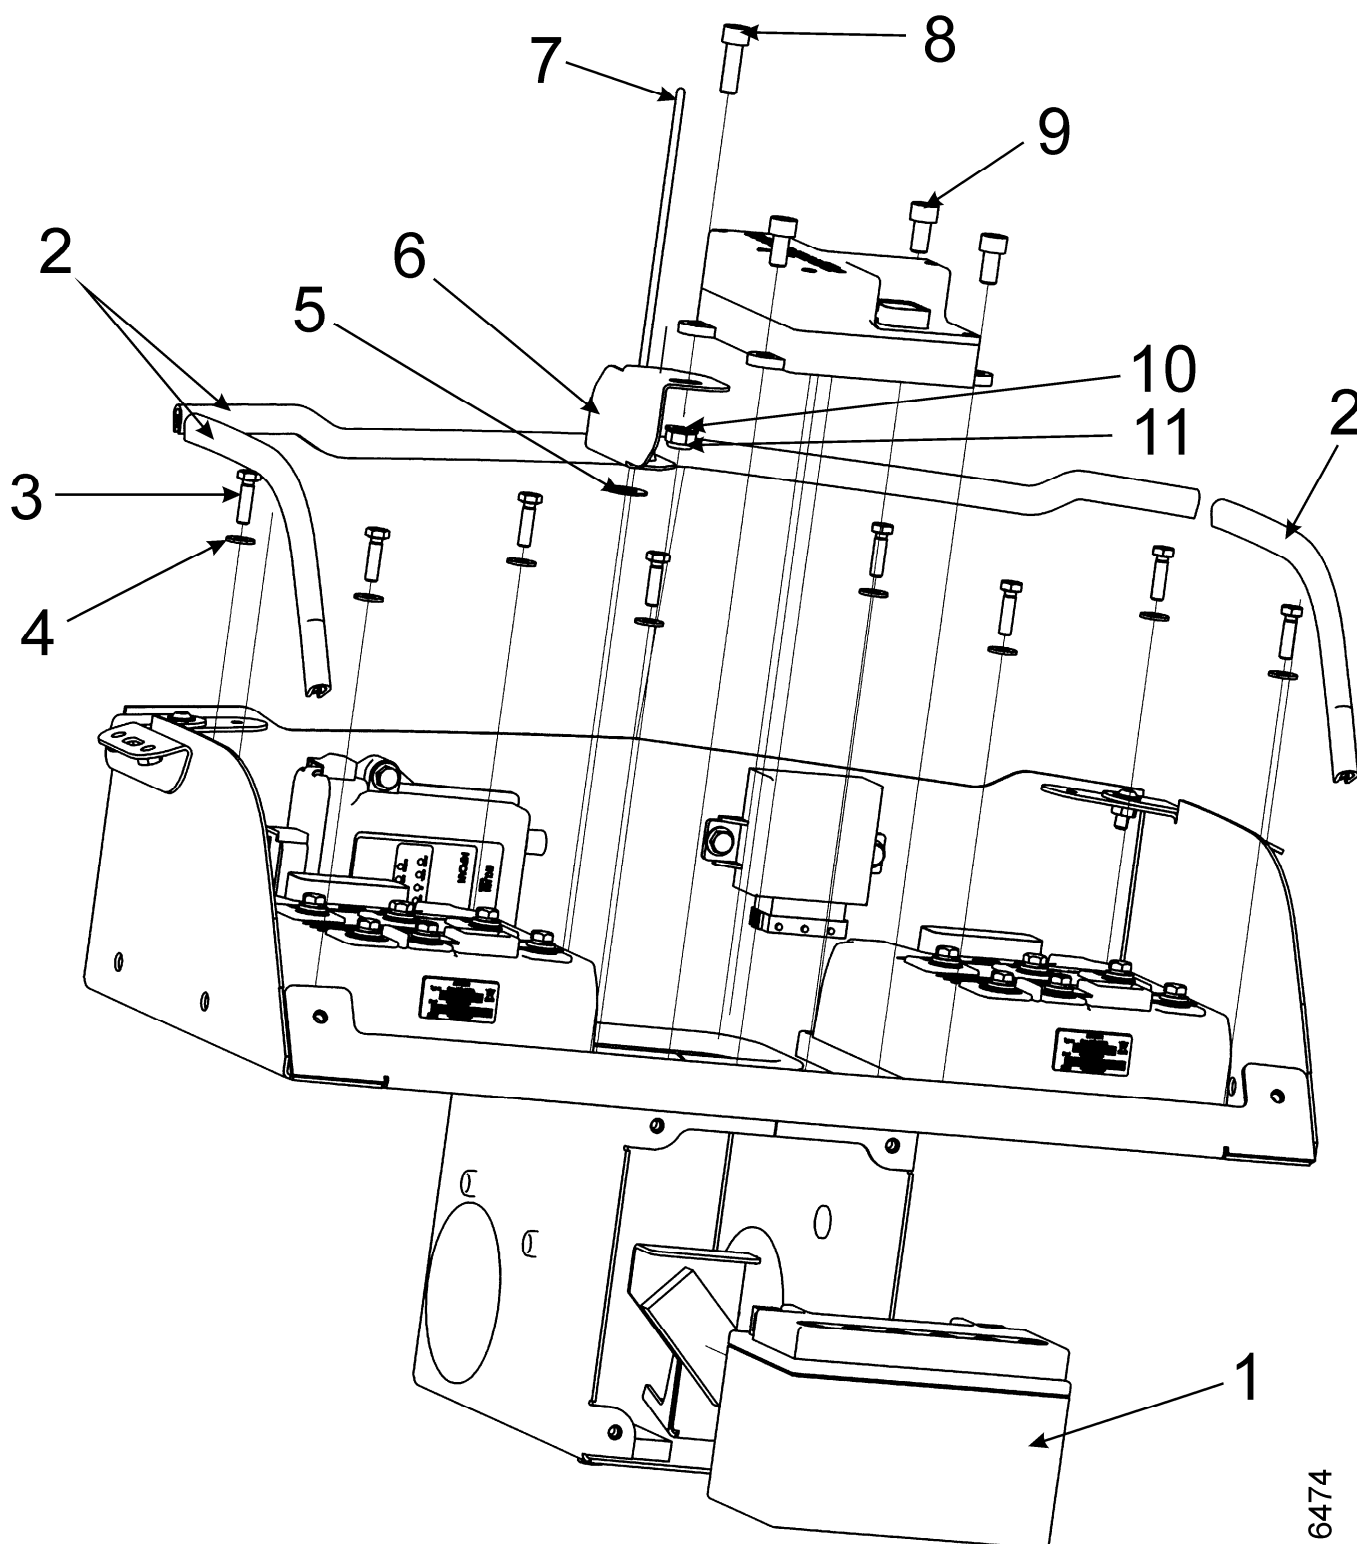

6474

Änderungsdatum: 07.08.2019

Tafel: 0349400 E-Kasten Anbau


9500111

9500111: > 950011100101

Nr.	Artikel	Artikelname	Abmessung	Norm	Menge EH	Bemerkungen
01	107387	Batterie	12 V, 8 Ah, 120 A	AGM	1 St.	
02	950306	Profilgummi	20x4,6x1,2		3 St.	
03	00154	Sechskantschraube	M6x22	DIN 933	8 St.	
04	77306	Sperrkantscheibe	SKM 6		8 St.	
05	01192	Federscheibe	B 10	DIN 137	1 St.	
06	108793	Halteblech			1 St.	
07	107385	Antenne			1 St.	
08	00238	Innensechskantschraube	M8x25	DIN 912	1 St.	
09	00235	Innensechskantschraube	M8x16	DIN 912	1 St.	
10	00782	Scheibe	8,4x17x1,6	DIN 125	1 St.	
11	00665	Sicherungsmutter Elastic-Stop	M8	DIN 985	1 St.	

Tafel: 0255095 Aufkleber

9500111

	1		50
	2		51
	3		52
	4		53
	21		54
	22		55
	23		56
	24		
	25		
	26		
	27		

Änderungsdatum: 07.08.2019


Tafel: 0255095 Aufkleber

9500111

Nr.	Artikel	Artikelname	Abmessung	Norm	Menge	EH	Bemerkungen
1	48177	Schild agria 108 mm weiß			4	St.	
3	105015	Schild agria special	2teilig		1	St.	
4	105703	Schild Briggs & Stratton			1	St.	
21	72984	Schild Viertaktmotor tägl. Öl kontrollieren			1	St.	
22	78764	Schild Anschlagpunkt			4	St.	
23	105826	Schild Schwerpunkt	ø50 mm		2	St.	-> 9500111
24	104218	Schild QR-Code 9500 111			1	St.	QR-Code deutsch -> 9500111
24a	104222	Schild QR-Code 9500 011			1	St.	QR-Code deutsch
24b	-				1		QR-Code andere Sprachen -> agria-Service
25	105704	Schild Schwerpunkt JP			1	St.	
26	105612	Schild Blade Clockwise Rotation			1	St.	
27	104216	Schild I O			1	St.	
50	79426	Schild WZ Heiße Teile			1	St.	
51	105292	Schild WZ-Set Ferngesteuerter Sichelmulcher			2	St.	
52	105021	Schild Warnung vor Handverletzung			3	St.	
53	105958	Schild Wasser spritzen verboten			2	St.	
54	104224	Schild Vorsicht! Spannung	Vorsicht! Spannung		2	St.	
55	105702	Schild Warnung Schnittverletzung			3	St.	
56	105701	Schild BA lesen-Kinder fernhalten			1	St.	

Tafel: 0212400 Werkzeug

9500111

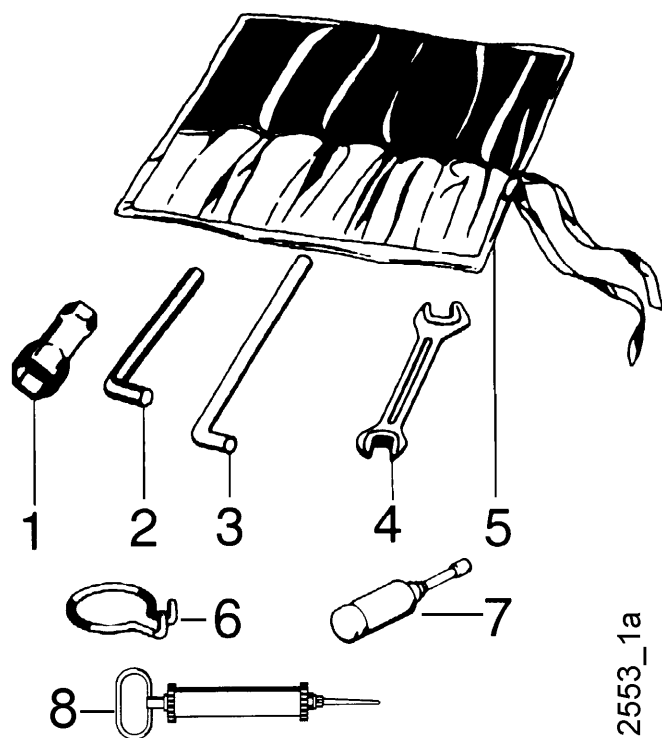


2553_1a

Änderungsdatum: 02.11.2017

Nr.	Artikel	Artikelname	Abmessung	Norm	Menge	EH	Bemerkungen
1	47950	Sechskantdoppelsteckschlüssel	19/24x105			St.	
1a	35496	Sechskantdoppelsteckschlüssel	21/26x70			St.	
1b	28147	Sechskantdoppelsteckschlüssel	19/21x72			St.	
1c	28168	Sechskanteinfachsteckschlüssel	17x60			St.	
1d	72470	Sechskantdoppelsteckschlüssel	13/21x80			St.	
1e	79027	Sechskantsteckschlüssel	16x200			St.	
1f	73681	Sechskantsteckschlüssel	21x200			St.	
1g	104078	Sechskantsteckschlüssel	21x110			St.	
2	02526	Sechskantstiftschlüssel	8	DIN 911		St.	
2a	02524	Sechskantstiftschlüssel	5	DIN 911		St.	
3	02512	Drehstift	10x190			St.	
3a	72471	Drehstift	8x120			St.	
4	17217	Doppelmaulschlüssel	13/17	DIN 895		St.	
4a	17510	Doppelmaulschlüssel	10/11	DIN 895		St.	
4b	49341	Doppelmaulschlüssel	19/24	DIN 895		St.	
5	73678	Werkzeugtasche	125x210			St.	
6	56899	Formfeder Ringhaken				St.	Demontage: Schaltstangen-Federsplint
7	02543	Fettpresse	36x140			St.	
8	77183	Ölabsaugpumpe				St.	Motorölwechsel
	77298	Werkzeugsatz				St.	ICL 3a, 4, 4a, 5
	77299	Werkzeugsatz				St.	ICL 1, 2, 3, 4, 5

Tafel: 0213700 Schmierstoffe, Korrosionsschutzmittel, Lacke

9500111

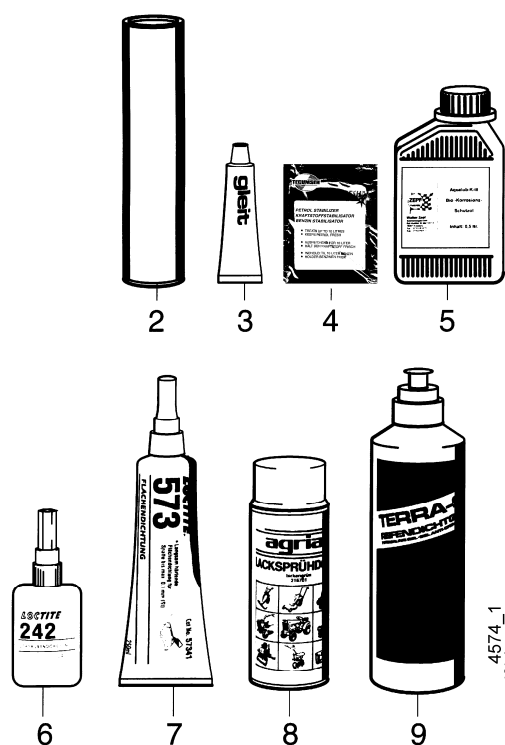

Änderungsdatum: 02.11.2017

Nr.	Artikel	Artikelname	Abmessung	Norm	Menge EH	Bemerkungen
2	961065	Spezialfett wasserresistent 400g Kartusche			St.	
3	79700	Montagepaste	Tube 100 g		St.	
4	67350	Fuel Fit - Kraftstoff Stabilisator	250 ml		St.	
5	69036	Bio-Korrosionsschutzöl	500 ml		St.	
8	18103	Lacksprühdose birkengrün glänzend	Acryl 400 ml		St.	
8a	79100	Lacksprühdose maigrün	Acryl-RAL 6017		St.	
8b	71298	Lacksprühdose blutorange	Acryl-RAL 2002		St.	
8c	50968	Lacksprühdose tiefschwarz	Acryl-RAL 9005		St.	
9	71313	Reifendichtgel	1250 ml	OKO offroad	St.	

Inhaltsverzeichnis

	Tafel	Seite
Basisgerät		
Fahrwerk	0347900	3
Grundmaschine	0349800	4
Grundmaschine	0349900	5
Mähantrieb		
Mähdeck	0348100	6
Anbau Mähdeck	0348200	8
Antrieb div.		
Antrieb	0348000	10
Motorträger	0349500	12
Motorträger	0349600	14
Motorträger	0349700	16
Aufbau, Verkleidung		
BG Haube	0349100	18
Elektrische Anlage		
Mähdeck premium	0348300	20
E-Kasten Anbau	0349300	22
E-Kasten Anbau	0349400	24
Werkzeug, Aufkleber, Schmierstoffe, Lacke		
Aufkleber	0255095	26
Werkzeug	0212400	29
Schmierstoffe, Korrosionsschutzmittel, Lacke	0213700	30

agria



Agria-Werke GmbH
Bittelbronner Straße 42
D-74219 Möckmühl
Tel.: +49 6298 39-0
Fax: +49 6298 39-111
E-Mail: info@agria.de
Internet: www.agria.de

Ihr agria-Fachhändler ganz in Ihrer Nähe: